

*Sur la table*

# TOSTADOR DE PANTALLA TÁCTIL - PARA 4 REBANADAS -

MANUAL DE USUARIO



[www.mcappliances.us](http://www.mcappliances.us)

MODELO SLT-3209

ANTES DE USAR, LEA Y SIGA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, ADVERTENCIAS,  
PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO IMPORTANTES.



0:00

1 2 3 4 5 6 7

BREAD BAGEL WAFFLE  
PASTRY ENGLISH MUFFIN

1-7 TYPE

DEFROST REHEAT

CANCEL SINGLE

Sur la Table

0:00

1 2 3 4 5 6 7

BREAD BAGEL WAFFLE  
PASTRY ENGLISH MUFFIN

1-7 TYPE

DEFROST REHEAT

CANCEL POWER

**¡Felicidades!** ahora eres dueño de un  
increíble, versátil, conveniente y moderno  
Tostador -para 4 rebanadas-

Para aprovechar al máximo su Tostador  
-para 4 rebanadas-, lea atentamente el  
manual antes de usarlo y consérvelo para  
poder consultarlo fácilmente. **¡Disfruta!**

*Sur la table*

\*Este manual sólo se aplica al modelo SLT-3209. Todo su contenido es para referencia de su uso y mantenimiento por parte del usuario.


Las imágenes son sólo para referencia.

\*Todo el contenido del manual ha sido cuidadosamente revisado. Si existieran errores tipográficos o malentendidos en los contenidos, la empresa se reserva el derecho de interpretación.

# CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea este manual antes de usar.
2. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera.
3. No utilice el tostador para otra cosa que no sea su uso previsto..
4. Siempre opere el tostador desde una fuente de energía del mismo voltaje, frecuencia y clasificación como se indica en la placa de características del producto
5. Es necesaria la supervisión cuando el tostador sea usado por niños o personas discapacitadas. No deje que los niños lo usen como juguete
6. No opere el tostador con un cable o enchufe dañado, o si el aparato está dañado de alguna manera.
7. No sumerja el Tostador en agua ni en ningún otro líquido. No opere el tostador en presencia de explosivos y/o vapores inflamables.
8. No tire del cable cuando lo desconecte del tomacorriente.
9. No coloque la licuadora de mano sobre o cerca de un quemador caliente o en un horno caliente.
10. No use el tostador sobre una estufa u otra fuente de calor.
11. No lo use al aire libre.
12. No deje el tostador sin vigilancia.
13. Apague y desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso. Retire agarrando el enchufe. No tire del cable.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES  
PARA SU USO FUTURO EN CASA**

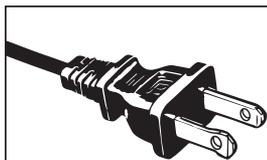

## CLAVIJA POLARIZADA

Este aparato tiene una clavija polarizada (una pata es más ancha que la otra). Como característica de seguridad para reducir el riesgo de descarga eléctrica, está diseñada para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si la clavija no encaja completamente en el tomacorriente, invierta la clavija. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente anular esta función de seguridad ni modificar la clavija de ninguna manera. Si la clavija queda floja en el tomacorriente de corriente alterna o si el tomacorriente de corriente alterna se siente caliente, no use ese tomacorriente.

## Instrucciones del cable de alimentación:

Se proporciona un cable de alimentación corto o un cable de alimentación desmontable para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Se encuentran disponibles cables de alimentación desmontables más largos o cables de extensión y se pueden usar si se tiene cuidado al usarlos. Si se utiliza un cable de alimentación largo desmontable o un cable de extensión:

- a. El cable de extensión debe ser al menos de la misma capacidad eléctrica del aparato;
- b. El cable debe colocarse de manera que no cuelgue sobre el mostrador o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezarse sin querer.
- c. Si el electrodoméstico es del tipo con conexión a tierra, el juego de cables el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.

No tire, retuerza ni abuse del cable de alimentación.

### AVISOS:

1. Algunas superficies y mesas no están diseñadas para soportar el calor prolongado generado por ciertos electrodomésticos. No coloque la unidad sobre una mesa de madera acabada. Recomendamos colocar una almohadilla térmica o un salvamanteles debajo de la tostadora para evitar posibles daños a la superficie.
2. Durante el uso inicial de este aparato, es posible que se detecte un poco de humo y/u olor. Esto es normal con muchos aparatos de calefacción y no volverá a ocurrir después de algunos usos.

# CONOCIENDO SU TOSTADOR DE PANTALLA TACTIL CON 4 REBANADAS



El producto puede variar ligeramente de la ilustración.

- |  |  |
|--|--|
| <b>1</b> Ranuras para Pan              | <b>8</b> Boton de selección de tipo de tostado |
| <b>2</b> Temporizador digital          | <b>9</b> Funcion descongelar                   |
| <b>3</b> Palancas                      | <b>10</b> Funcion recalentar                   |
| <b>4</b> Colector extraible de migajas | <b>11</b> Funcion de Rebanada Unica            |
| <b>5</b> Seleccion de tostado          | <b>12</b> Cancelar                             |
| <b>6</b> Botón de selección de tostado | <b>13</b> Encender                             |
| <b>7</b> Opciones de tipo de tostado   |  |



# USO DE SU TOSTADOR

1. Enchufe e en el tostador tomacorriente.
2. El botón de encendido se iluminará. Presione el botón de encendido para encender el tostador.
3. Inserte el pan en las ranuras.
4. Seleccione el ajuste de tono tostado con el botón niveles del 1-7.
5. Seleccione el tipo de tostado usando el botón de tipo.
6. Seleccione descongelar, recalentar o rebanada única si lo desea.
7. Baje la palanca del elevador de tostadas para comenzar a tostar.
8. Cuando finalice el tostado, el nivel del elevador de tostado volverá a la posición superior.

**NOTA:** El proceso de tostado se puede detener en cualquier momento presionando el botón cancelar. No intente levantar la palanca elevadora de tostadas durante el ciclo de tostadas.

## Temporizador

El temporizador es una representación visual del tiempo regresivo necesario para el nivel y el tipo de tostado seleccionados. Si durante el ciclo de tostado selecciona una configuración diferente, el temporizador inteligente ajustará automáticamente el tiempo restante para que coincida con la nueva configuración.

## Ajuste de Tostado

El ajuste del tostado regula cuánto se tuesta el pan. El nivel 1 ofrece el tostado de tono más claro y el nivel 7 ofrece el tostado de tono más oscuro. Al seleccionar el nivel de tostado, recuerde que las rebanadas de pan secas o delgadas se tuestan más rápido, por lo que puede ser apropiado un ajuste de nivel de tostado más bajo. Los tipos de pan grueso o húmedo requerirán una configuración más alta.

## Tipo de Tostado

El ajuste del tipo de tostado, te permite elegir entre 5 diferentes opciones de tostado.

## **Descongelar**

La función de descongelar le permite tostar, en cualquiera de los cinco tipos de tostado directamente desde el refrigerador.

## **Recalentar**

El botón de recalentado activa un ciclo de tostado rápido de 30 segundos para recalentar la comida tostada previamente.

## **Rebanada Única**

La función de rebanada única, sólo calienta la ranura para pan con el símbolo de rebanada única, para tostar solo una rebanada.

## **Cancelar**

El botón cancelar le permite detener el ciclo de tostado en cualquier momento durante el proceso.

# **PRECAUCIÓN**

1. Retire todos los plásticos protectores antes de usar el tostador.
2. Si el tostador empieza a echar humo, presione cancelar para dejar de tostar inmediatamente.
3. Evite tostar alimentos con ingredientes extremadamente líquidos, como la mantequilla.
4. Nunca intente sacar el pan atascado en las ranuras sin desconectar primero la tostadora del tomacorriente. Asegúrese de no dañar el mecanismo interno o los elementos calefactores al retirar el pan.
5. Para lograr un tostado uniforme, le recomendamos que espere un mínimo de 30 segundos entre cada servicio, para que el control se reinicie automáticamente.

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar, desenchufe la tostadora y deje que se enfríe por completo.
2. Limpie el exterior con un paño suave y seco, nunca use pulidor de metales.
3. Saque el colector de migajas en la parte inferior de la tostadora y vacíela. Si la tostadora se usa con frecuencia, las migajas de pan acumuladas deben eliminarse al menos una vez a la semana. Asegúrese de que el colector este correctamente cerrado antes de volver a usar el tostador.
4. Cuando no se usa el tostador, el cable de alimentación puede enrollarse en la parte inferior de la tostadora.
5. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

**CONSEJO:** Su tostador ha sido diseñado para brindar un balance óptimo de tostado. Algunos elementos en el interior pueden brillar más que otros cuando están en uso. Esto es parte del funcionamiento normal del tostador.

## **Para retirar los alimentos atascados en las ranuras de pan:**

Desconecte el tostador y remueva la comida una vez que se haya enfriado.

## **No coloque alimentos encima del tostador mientras se está calentando.**

 **¡ADVERTENCIA!** Vacíe el colector de migajas con frecuencia. Ya que podrían incendiarse si no se vacía periódicamente.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Funcionamiento defectuoso	Causa	Solución
La pantalla no funciona y la palanca no baja.	La unidad no está enchufada	Compruebe si la unidad está enchufada
	Protección contra sobrecalentamiento debido a alta temperatura	Deje la unidad que descanse unos minutos antes de encenderla normalmente
	El panel de control está dañado	Contacte el servicio al cliente.
La pantalla funciona pero la palanca no baja.	/	Contacte el servicio al cliente.
La pantalla muestra un estado anormal	/	Contacte el servicio al cliente.

# 1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Servicio al Cliente:

**(877) 246-0990**

**[ApplianceSupport@monchateau.us](mailto:ApplianceSupport@monchateau.us)**

*Sur la table*

**TOSTADOR DE  
PANTALLA TÁCTIL  
- PARA 4 REBANADAS -**

Servicio al Cliente:

**(877) 246-0990**

[ApplianceSupport@monchateau.us](mailto:ApplianceSupport@monchateau.us)

MODELO: SLT-3209