

Sur la table


TOSTADOR CON PANTALLA TÁCTIL DE 4 REBANADAS

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



Escanee aquí
para obtener más
información

CONOCIENDO SU TOSTADOR DE PANTALLA TÁCTIL CON 4 REBANADAS

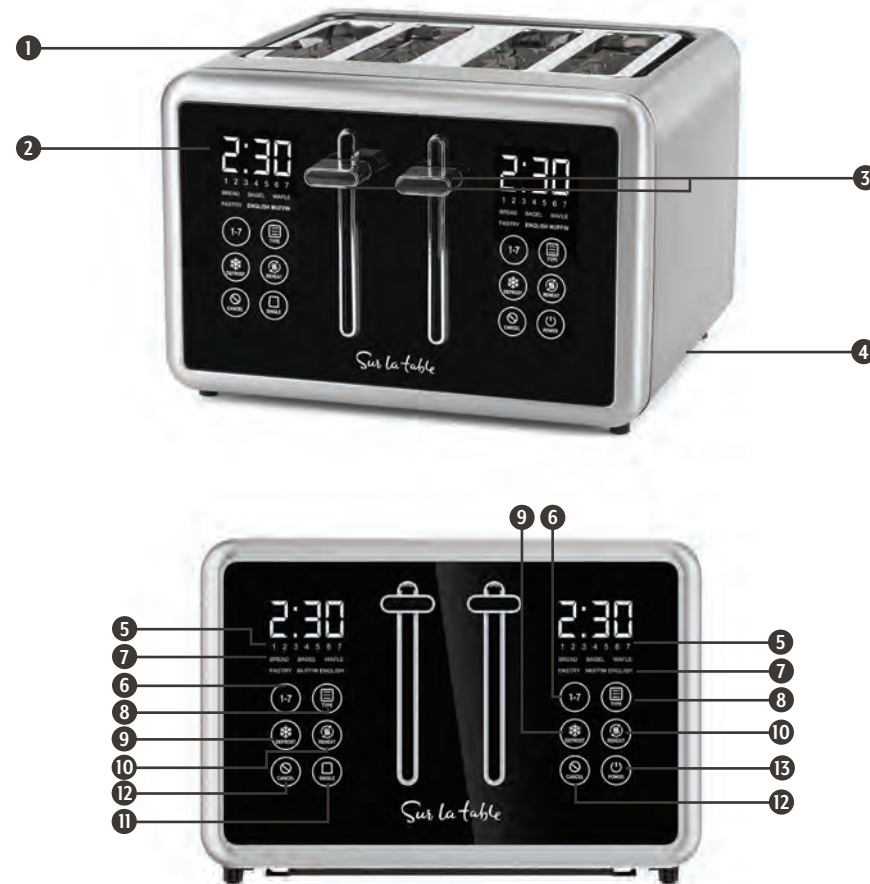

El producto puede variar ligeramente de la ilustración.

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Ranuras para Pan | 8 Boton de selección de tipo de tostado |
| 2 Temporizador digital | 9 Funcion descongelar |
| 3 Palancas | 10 Funcion recalentar |
| 4 Colector extraíble de migajas | 11 Funcion de Rebanada Unica |
| 5 Selecion de tostado | 12 Cancelar |
| 6 Botón de selección de tostado | 13 Encender |
| 7 Opciones de tipo de tostado | |

USO DE SU TOSTADOR

1. Enchufe e en el tostador tomacorriente.
2. El botón de encendido se iluminará. Presione el botón de encendido para encender el tostador.
3. Inserte el pan en las ranuras.
4. Seleccione el ajuste de tono tostado con el botón niveles del 1-7.
5. Seleccione el tipo de tostado usando el botón de tipo.
6. Seleccione descongelar, recalentar o rebanada única si lo desea.
7. Baje la palanca del elevador de tostadas para comenzar a tostar.
8. Cuando finalice el tostado, el nivel del elevador de tostado volverá a la posición superior.

NOTA: El proceso de tostado se puede detener en cualquier momento presionando el botón cancelar. No intente levantar la palanca elevadora de tostadas durante el ciclo de tostadas.

NOTA: Durante el uso inicial de este aparato, es posible que se detecte un poco de humo y/u olor. Esto es normal con muchos aparatos de calefacción y no volverá a ocurrir después de algunos usos.

Ajuste de Tostado

El ajuste del tostado regula cuánto se tuesta el pan. El nivel 1 ofrece el tostado de tono más claro y el nivel 7 ofrece el tostado de tono más oscuro. Al seleccionar el nivel de tostado, recuerde que las rebanadas de pan secas o delgadas se tuestan más rápido, por lo que puede ser apropiado un ajuste de nivel de tostado más bajo. Los tipos de pan grueso o húmedo requerirán una configuración más alta.

Tipo de Tostado

El ajuste del tipo de tostado, te permite elegir entre 5 diferentes opciones de tostado.

Descongelar

La función de descongelar le permite tostar, en cualquiera de los cinco tipos de tostado directamente desde el refrigerador.

Recalentar

El botón de recalentado activa un ciclo de tostado rápido de 30 segundos para recalentar la comida tostada previamente.

Rebanada Única

La función de rebanada única, sólo calienta la ranura para pan con el símbolo de rebanada única, para tostar solo una rebanada.

Cancelar

El botón cancelar le permite detener el ciclo de tostado en cualquier momento durante el proceso.