

Sur la table

TETERA DIGITAL

CON **INFUSOR AUTOMÁTICO**

MANUAL DE USUARIO



www.mcappliances.us

MODELO SLT-4401

ANTES DE USAR, LEA Y SIGA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, ADVERTENCIAS,
PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO IMPORTANTES.



¡Felicidades! ahora es dueño de una increíblemente versátil, conveniente y poderosa Tetera.

Para aprovechar al máximo su Tetera, por favor lea atentamente el manual antes de usarlo y consérvelo para poder consultarlo para futura referencia. **¡Disfruta!**

Sur la table

* Este manual sólo se aplica al modelo SLT-4401. Todo su contenido es para referencia de su uso y mantenimiento por parte del usuario. Las imágenes son sólo para referencia.

* Todo el contenido del manual ha sido cuidadosamente revisado. Si existieran errores tipográficos o malentendidos en los contenidos, la empresa se reserva el derecho de interpretación.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea este manual antes de usar.
2. Siempre tome la tetera por la manija.
3. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera o que toque superficies calientes.
4. Coloque siempre la tetera y la base eléctrica sobre una superficie plana y resistente lejos de quemadores de gas o eléctricos calientes, o en un horno caliente.
5. Tenga cuidado, puede quemarse si se quita la tapa durante el ciclo de calentamiento..
6. NO sumerja el enchufe del cable, la base de alimentación o la tetera en agua u otros líquidos.
7. No opere la tetera con un cable o enchufe dañado, o si el aparato está dañado de alguna manera.
8. Es necesaria la supervisión cuando la tetera sea usada por niños o personas discapacitadas. No deje que los niños la usen como juguete
9. No utilice accesorios distintos a los que vienen con esta tetera para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica.
10. No lo use al aire libre.
11. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
12. No intente reparar el artículo. Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal de servicio autorizado.
13. No llene en exceso la tetera, ya que se puede derramar agua hirviendo.
14. Desenchufe la tetera del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla.
15. Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contiene agua caliente.
16. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños o por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza cualquier aparato cerca de niños. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA SU USO FUTURO EN CASA

Fuente de alimentación

- Antes de usar la tetera, confirme que la frecuencia de la tensión coincida con la que aparece en la etiqueta del producto.
- Para evitar incendios o descargas eléctricas, solo use el producto con tensiones alrededor de 120 V de CA. No use el cable ni el enchufe de alimentación si están dañados o desgastados.
- No toque ni desenchufe el enchufe de alimentación con las manos húmedas, ya que esto puede generar una descarga eléctrica.
- No debe doblar el cable de alimentación a la fuerza, atarlo ni colocarlo cerca de otros calentadores, ya que esto puede causar daños en el cable, incendios o descargas eléctricas.
- Antes de usar el producto, verifique que el enchufe, el cable y el enchufe de alimentación. Si el orificio del enchufe está suelto o el cable o enchufe de alimentación están dañados, no los use.
- Cuando el producto no se use por mucho tiempo, desconecte el cable de alimentación para prevenir daños en el producto.


Situaciones peligrosas

- Evite acciones que podrían causar daños en el cable o enchufe de alimentación, como sumergir el cable o enchufe de alimentación en agua, colocar el cable cerca de otros calentadores, doblarlo, girarlo, estirarlo, apretarlo o atarlo. Un cable o enchufe de alimentación dañado puede causar accidentes peligrosos, como cortocircuitos, descargas eléctricas o incendios.
- No use el producto para fines que no están indicados en este manual del producto, como secar cosas, ya que puede causar incendios.
- Si aparece humo, apague el interruptor del electrodoméstico, y desenchufe el cable de alimentación. Detenga de inmediato la operación del producto, desenchufe el cable de alimentación y, si es necesario, corte el suministro de alimentación principal del hogar.

QUÉ HAY EN LA CAJA



CONOCIENDO LA TETERA DIGITAL

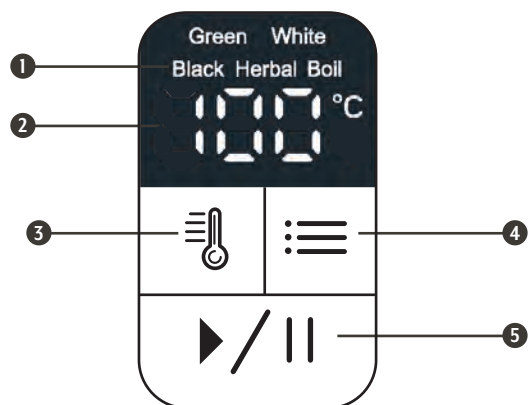

El producto puede variar ligeramente de la ilustración.

- 1 Pantalla de Fuerza
- 2 Pantalla de Temp
- 3 Botón de Temp
- 4 Botón de Fuerza
- 5 Botón de Inicio

Siete opciones de temperatura: 70°C, 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 95°C, 100°C.
Escalas: 120V / 60Hz / 1500W



MÉTODO DE MONTAJE DEL PRODUCTO



OPERATION METHOD



AJUSTE DE LA TETERA

1. Coloque la base de alimentación y el hervidor sobre una superficie plana y resistente.
2. Retire con cuidado todo el embalaje.
3. Coloque la tetera en la base de alimentación.
4. Conecte la base de alimentación al tomacorriente.
5. Pulse el botón de inicio/pausa.

NOTA: Sonará un zumbido a medida que el infusor sube.

6. Retire la tetera de la base de alimentación y enjuáguela cuidadosamente junto con la canasta del infusor. No sumerja la tetera bajo el agua ni ningún otro líquido.
7. Seque la tetera y el infusor con un paño suave.
8. **Disfruta!**

La concentración y el tiempo de remojo del té son los siguientes:

CONCENTRACIÓN DEL TÉ, TIEMPOS DE REMOJO							
	70°C	75°C	80°C	85°C	90°C	95°C	100°C
Fuerte	6min	5min	4min	4min	4min	4min	3min
Medio	5min	4min	3min	3min	3min	2min	2min
Ligero	4min	3min	2min	2min	2min	1min	1min
Tradicional	0-10min	0-10min	0-10min	0-10min	0-10min	0-10min	0-10min

TEMPERATURA Y TIEMPO			
	TEMPERATURA	TIEMPO	TEMPERATURA PARA MANTENER CALIENTE
Verde	80°C	3min	75°C
Blanco	85°C	3min	75°C
Negro	100°C	2min	80°C
Herbal	95°C	4min	80°C
Otra Temperatura	70°C to 80°C	1-10min	70°C
	85°C	1-10min	75°C
	90°C to 100°C	1-10min	80°C

USO DE LA TETERA

1. Coloque la base de alimentación sobre una superficie plana y resistente.
2. Llene la tetera con la cantidad deseada de agua.
No exceda la marca de Max.
3. Coloque la tetera en la base de alimentación.
4. Llene el infusor con té y cúbralo con la tapa del mismo.
5. Coloque con cuidado el infusor en el tubo dentro de la tetera.
6. Coloque la tapa de la tetera.
7. Conecte la tetera al tomacorriente.
8. Seleccione la opción de preparación deseada.

A. Si desea utilizar una configuración de té preestablecida:

1. Presione la opción de menú (☰) para alternar entre las diferentes opciones de té
2. Una vez que la opción de té que desea está en la pantalla, seleccione el botón de inicio/pausa para iniciar (▶/||) el proceso de preparación.
 - La pantalla mostrará la temperatura subiendo al ideal temperatura para el té seleccionado.
 - Una vez alcanzada la temperatura óptima, el infusor se sumergirá en el agua. **Nota:** Sonará un zumbido cuando el difusor se sumerge.
 - Una vez sumergido el infusor en el agua, la pantalla hará una cuenta regresiva de los minutos que el infusor estará sumergido en el agua.
 - Una vez que se acabe el tiempo, el infusor se levantará automáticamente, la tetera emitirá un sonido y el té estará listo
 - La tetera cuenta con una función que la mantiene encendida durante 60 min, para mantener caliente el té.

B. Si desea personalizar su tiempo y temperatura:

1. Presione el botón de temperatura (☺) para alternar entre los 7 ajustes de temperatura diferentes.
2. Una vez que la temperatura deseada esté en la pantalla, presione el botón de inicio/Pausa (▶/||).
3. Luego, presione el botón de temperatura (☺) para seleccionar la cantidad de minutos que desea que el infusor esté sumergido.
4. Luego, presione el botón (▶/||) de inicio para comenzar el proceso de preparación.
 - La pantalla mostrará el progreso paulatino de la temperatura ideal para el té seleccionado.
 - Una vez alcanzada la temperatura óptima, el infusor se sumergirá en el agua. **Nota:** Sonará un zumbido cuando el difusor se sumerge.
 - Una vez que el infusor esté sumergido en el agua, se mostrará en la pantalla una cuenta regresiva de los minutos que el infusor estará sumergido en el agua.
 - Una vez que se acabe el tiempo, el infusor se elevará automáticamente, el hervidor emitirá un pitido y ¡su té estará listo!
 - La tetera cuenta con una función que la mantiene encendida durante 60 min, para mantener caliente el té.

Nota: La tetera entrará en modo de reposo si no se realiza ninguna operación en 20 segundos.

MANTENER CALIENTE

La función de mantener caliente se encenderá automáticamente después de que se complete el ciclo de preparación y permanecerá encendida durante 60 minutos.

PREFERENCIA DE VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA

Para cambiar entre Grados Celsius y Fahrenheit, presione los botones de temperatura

(☺) y menú (☰) al mismo tiempo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Funcionamiento defectuoso	Causa	Solución
La unidad no funciona	La unidad no está enchufada	Compruebe si la unidad está enchufada
	Protección contra sobrecalentamiento debido a alta temperatura	Deja _ la unidad descanse unos minutos antes de encenderla normalmente
	El termostato o el elemento calefactor están dañados	Contacte servicio al cliente.
La cesta de té no se puede mover hacia arriba y hacia abajo.	La bomba de aire está dañada	Contacte servicio al cliente.
Los botones o perillas de control no funcionan	Falla de la placa de circuito	Contacte servicio al cliente.
La unidad tiene una visualización normal pero no tiene función de calefacción .	La temperatura de combustión en seco de la placa calefactora supera los 110 °C	Desenchufe la unidad , retire el hervidor . de base de alimentación , vierta una cantidad adecuada de agua fría en el hervidor y déjelo enfriar durante 30 minutos .
Mostrar código E1	/	Contacte servicio al cliente.

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Servicio al Cliente:

(877) 246-0990

ApplianceSupport@monchateau.us

Sur la table

TETERA DIGITAL
CON **INFUSOR AUTOMÁTICO**

Servicio al Cliente:

(877) 246-0990

ApplianceSupport@monchateau.us

MODELO: SLT-4401