


MÉTODO DE MONTAJE DEL PRODUCTO



QUÉ HAY EN LA CAJA



CONOCIENDO LA TETERA DIGITAL

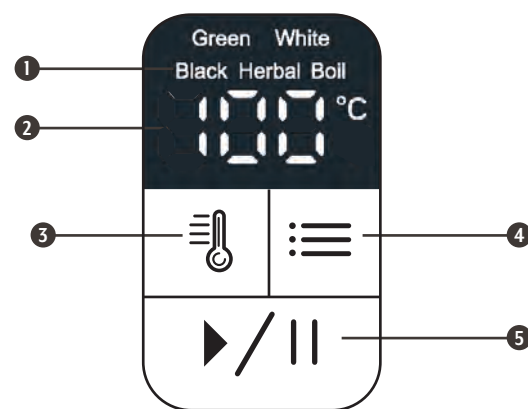

El producto puede variar ligeramente de la ilustración.

- 1 Pantalla de Fuerza
- 2 Pantalla de Temp
- 3 Botón de Temp
- 4 Botón de Fuerza
- 5 Botón de Inicio

Siete opciones de temperatura: 70°C, 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 95°C, 100°C.

Escalas: 120V / 60Hz / 1500W

Sur la table

TETERA DIGITAL

CON INFUSOR AUTOMÁTICO

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



Escanee aquí para obtener más información

www.mcappliances.us

AJUSTE DE LA TETERA

1. Coloque la base de alimentación y el hervidor sobre una superficie plana y resistente.
2. Retire con cuidado todo el embalaje.
3. Coloque la tetera en la base de alimentación.
4. Conecte la base de alimentación al tomacorriente.
5. Pulse el botón de inicio/pausa.

NOTA: Sonará un zumbido a medida que el infusor sube.

6. Retire la tetera de la base de alimentación y enjuáguela cuidadosamente junto con la canasta del infusor. No sumerja la tetera bajo el agua ni ningún otro líquido.
7. Seque la tetera y el infusor con un paño suave.
8. **Disfruta!**

TEMPERATURA Y TIEMPO			
	TEMPERATURA	TIEMPO	TEMPERATURA PARA MANTENER CALIENTE
Verde	80°C	3min	75°C
Blanco	85°C	3min	75°C
Negro	100°C	2min	80°C
Herbal	95°C	4min	80°C
Otra Temperatura	70°C to 80°C	1-10min	70°C
	85°C	1-10min	75°C
	90°C to 100°C	1-10min	80°C

USO DE LA TETERA

1. Coloque la base de alimentación sobre una superficie plana y resistente.
2. Llene la tetera con la cantidad deseada de agua.
No exceda la marca de Max.
3. Coloque la tetera en la base de alimentación.
4. Llene el infusor con té y cúbralo con la tapa del mismo.
5. Coloque con cuidado el infusor en el tubo dentro de la tetera.
6. Coloque la tapa de la tetera.
7. Conecte la tetera al tomacorriente.
8. Seleccione la opción de preparación deseada.

A. Si desea utilizar una configuración de té preestablecida:

1. Presione la opción de menú (☰) para alternar entre las diferentes opciones de té
2. Una vez que la opción de té que desea está en la pantalla, seleccione el botón de inicio/pausa para iniciar (▶/II) el proceso de preparación.
 - La pantalla mostrará la temperatura subiendo al ideal temperatura para el té seleccionado.
 - Una vez alcanzada la temperatura óptima, el infusor se sumergirá en el agua. **Nota:** Sonará un zumbido cuando el difusor se sumerge.
 - Una vez sumergido el infusor en el agua, la pantalla hará una cuenta regresiva de los minutos que el infusor estará sumergido en el agua.
 - Una vez que se acabe el tiempo, el infusor se levantará automáticamente, la tetera emitirá un sonido y el té estará listo
 - La tetera cuenta con una función que la mantiene encendida durante 60 min, para mantener caliente el té.

B. Si desea personalizar su tiempo y temperatura:

1. Presione el botón de temperatura (🌡) para alternar entre los 7 ajustes de temperatura diferentes.
2. Una vez que la temperatura deseada esté en la pantalla, presione el botón de inicio/Pausa (▶/II).
3. Luego, presione el botón de temperatura (🌡) para seleccionar la cantidad de minutos que desea que el infusor esté sumergido.

4. Luego, presione el botón (▶/II) de inicio para comenzar el proceso de preparación.
 - La pantalla mostrará el progreso paulatino de la temperatura ideal para el té seleccionado.
 - Una vez alcanzada la temperatura óptima, el infusor se sumergirá en el agua. **Nota:** Sonará un zumbido cuando el difusor se sumerge.
 - Una vez que el infusor esté sumergido en el agua, se mostrará en la pantalla una cuenta regresiva de los minutos que el infusor estará sumergido en el agua.
 - Una vez que se acabe el tiempo, el infusor se elevará automáticamente, el hervidor emitirá un pitido y ¡su té estará listo!
 - La tetera cuenta con una función que la mantiene encendida durante 60 min, para mantener caliente el té.

Nota: La tetera entrará en modo de reposo si no se realiza ninguna operación en 20 segundos.

La concentración y el tiempo de remojo del té son los siguientes:

CONCENTRACIÓN DEL TÉ, TIEMPOS DE REMOJO							
	70°C	75°C	80°C	85°C	90°C	95°C	100°C
Fuerte	6min	5min	4min	4min	4min	4min	3min
Medio	5min	4min	3min	3min	3min	2min	2min
Ligero	4min	3min	2min	2min	2min	1min	1min
Tradicional	0-10min	0-10min	0-10min	0-10min	0-10min	0-10min	0-10min

MANTENER CALIENTE

La función de mantener caliente se encenderá automáticamente después de que se complete el ciclo de preparación y permanecerá encendida durante 60 minutos.

PREFERENCIA DE VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA

Para cambiar entre Grados Celsius y Fahrenheit, presione los botones de temperatura (🌡) y menú (☰) al mismo tiempo.