

*Sur la table*

# TOSTADOR DE PANTALLA TÁCTIL - PARA 2 REBANADAS -

MANUAL DE USUARIO



[www.mcappliances.us](http://www.mcappliances.us)

MODELO SLT-3208

ANTES DE USAR, LEA Y SIGA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, ADVERTENCIAS,  
PRECAUCIONES E INSTÁCCIONES DE FUNCIONAMIENTO IMPORTANTES.



**¡Felicidades!** ahora eres dueño de un increíble, versátil, conveniente y moderno Tostador -para 2 rebanadas-

Para aprovechar al máximo su Tostador - para 2 rebanadas-, lea atentamente el manual antes de usarlo y consérvelo para poder consultarlo fácilmente. **¡Disfruta!**

*Sur la table*

\*Este manual sólo se aplica al modelo SLT-3208. Todo su contenido es para referencia de su uso y mantenimiento por parte del usuario.


Las imágenes son sólo para referencia.

\*Todo el contenido del manual ha sido cuidadosamente revisado. Si existieran errores tipográficos o malentendidos en los contenidos, la empresa se reserva el derecho de interpretación.

# CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea este manual antes de usar.
2. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera.
3. No utilice el tostador para otra cosa que no sea su uso previsto..
4. Siempre opere el tostador desde una fuente de energía del mismo voltaje, frecuencia y clasificación como se indica en la placa de características del producto
5. Es necesaria la supervisión cuando el tostador sea usado por niños o personas discapacitadas. No deje que los niños lo usen como juguete
6. No opere el tostador con un cable o enchufe dañado, o si el aparato está dañado de alguna manera.
7. No sumerja el Tostador en agua ni en ningún otro líquido. No opere el tostador en presencia de explosivos y/o vapores inflamables.
8. No tire del cable cuando lo desconecte del tomacorriente.
9. No coloque la licuadora de mano sobre o cerca de un quemador caliente o en un horno caliente.
10. No use el tostador sobre una estufa u otra fuente de calor.
11. No lo use al aire libre.
12. No deje el tostador sin vigilancia.
13. Apague y desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso. Retire agarrando el enchufe. No tire del cable.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA SU USO FUTURO EN CASA

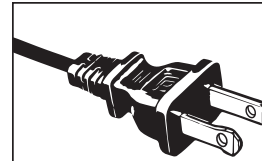

### CLAVIJA POLARIZADA

Este aparato tiene una clavija polarizada (una pata es más ancha que la otra). Como característica de seguridad para reducir el riesgo de descarga eléctrica, está diseñada para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si la clavija no encaja completamente en el tomacorriente, invierta la clavija. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente anular esta función de seguridad ni modificar la clavija de ninguna manera. Si la clavija queda floja en el tomacorriente de corriente alterna o si el tomacorriente de corriente alterna se siente caliente, no use ese tomacorriente.

### Instrucciones del cable de alimentación:

Se proporciona un cable de alimentación corto o un cable de alimentación desmontable para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Se encuentran disponibles cables de alimentación desmontables más largos o cables de extensión y se pueden usar si se tiene cuidado al usarlos. Si se utiliza un cable de alimentación largo desmontable o un cable de extensión:

- a. El cable de extensión debe ser al menos de la misma capacidad eléctrica del aparato;
- b. El cable debe colocarse de manera que no cuelgue sobre el mostrador o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezarse sin querer.
- c. Si el electrodoméstico es del tipo con conexión a tierra, el juego de cables el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.

No tire, retuerza ni abuse del cable de alimentación.

### AVISOS:

1. Algunas superficies y mesas no están diseñadas para soportar el calor prolongado generado por ciertos electrodomésticos. No coloque la unidad sobre una mesa de madera acabada. Recomendamos colocar una almohadilla térmica o un salvamanteles debajo de la tostadora para evitar posibles daños a la superficie.
2. Durante el uso inicial de este aparato, es posible que se detecte un poco de humo y/u olor. Esto es normal con muchos aparatos de calefacción y no volverá a ocurrir después de algunos usos.

# CONOCIENDO SU TOSTADOR DE PANTALLA TACTIL CON 2 REBANADAS



El producto puede variar ligeramente de la ilustración.

- 1 Ranuras para Pan
- 2 Temporizador digital
- 3 Palancas
- 4 Colector extraíble de migajas
- 5 Selección de tostado
- 6 Opciones de tipo de tostado
- 7 Botón de selección de tostado
- 8 Botón de selección de tipo de tostado
- 9 Función descongelar
- 10 Función recalentar
- 11 Función de Rebanada Única
- 12 Encender



# USO DE SU TOSTADOR

1. Enchufe e en el tostador tomacorriente.
2. El botón de encendido se iluminará. Presione el botón de encendido para encender el tostador.
3. Inserte el alimento que quiere tostar en una de las ranuras verticales.
4. Seleccione el programa. Elija entre rebanadas de:  
BREAD (rebanadas de blanco, trigo, multigrano, masa madre),  
BAGEL, WAFFLE (fresco o congelado), PASTRY (croissant, pastel  
tostado relleno de frutas ) or ENGLISH MUFFIN (o bizcocho).
5. Seleccione el ajuste de tono tostado con el botón niveles del 1-7.  

1-2	Tostada ligera
3-4	Tostada mediana
6-7	Tostada oscura
6. Seleccione descongelar, recalentar o rebanada única si lo desea. Vea la descripción de las opciones en la derecha de la página.
7. Para tostar, baje la palanca en la posición inferior hasta que se bloquee.
8. Cuando finalice el tostado, el nivel del elevador de tostado volverá a la posición superior. Si quiere sacar un alimento antes de que se termine el programa, solo presione el botón de encendido. Esto cancelará el programa. No intente levantar la palanca mientras que el dispositivo esté tostando un alimento.

## Temporizador

El temporizador es una representación visual del tiempo regresivo necesario para el nivel y el tipo de tostado seleccionados. Si durante el ciclo de tostado selecciona una configuración diferente, el temporizador inteligente ajustará automáticamente el tiempo restante para que coincida con la nueva configuración.

## Ajuste de Tostado

El ajuste del tostado regula cuánto se tuesta el pan. El nivel 1 ofrece el tostado de tono más claro y el nivel 7 ofrece el tostado de tono más oscuro. Al seleccionar el nivel de tostado, recuerde que las rebanadas de pan secas o delgadas se tuestan más rápido, por lo que puede ser apropiado un ajuste de nivel de tostado más bajo. Los tipos de pan grueso o húmedo requerirán una configuración más alta.

## Tipo de Tostado

El ajuste del tipo de tostado, te permite elegir entre 5 diferentes opciones de tostado.

## Descongelar

La función de descongelar le permite tostar, en cualquiera de los cinco tipos de tostado directamente desde el refrigerador.

## Recalentar

El botón de recalentado activa un ciclo de tostado rápido para recalentar la comida tostada previamente.

## Rebanada Única

La función única calienta solamente la ranura derecha. Se puede notar calor residual en la otra ranura mientras que el tostador esté encendido.

## Cancelar

En cualquier momento, si quiere sacar un alimento, solo presione el botón de encendido.

# PRECAUCIÓN

1. Retire todos los plásticos protectores antes de usar el tostador.
2. Si el tostador empieza a producir humo, presione el botón de encendido de inmediato.
3. Evite tostar alimentos con ingredientes extremadamente líquidos, como la mantequilla.
4. Nunca intente sacar el pan atascado en las ranuras sin desconectar primero la tostadora del tomacorriente. Asegúrese de no dañar el mecanismo interno o los elementos calefactores al retirar el pan.
5. Para lograr un tostado uniforme, le recomendamos que espere un mínimo de 30 segundos entre cada servicio, para que el control se reinicie automáticamente.

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar, desenchufe la tostadora y deje que se enfríe por completo.
2. Limpie el exterior con un paño suave y seco, nunca use pulidor de metales.
3. Saque el colector de migajas en la parte inferior de la tostadora y vacíela. Si la tostadora se usa con frecuencia, las migajas de pan acumuladas deben eliminarse al menos una vez a la semana. Asegúrese de que el colector este correctamente cerrado antes de volver a usar el tostador.
4. Cuando no se usa el tostador, el cable de alimentación puede enrollarse en la parte inferior de la tostadora.
5. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

**CONSEJO:** Su tostador ha sido diseñado para brindar un balance óptimo de tostado. Algunos elementos en el interior pueden brillar más que otros cuando están en uso. Esto es parte del funcionamiento normal del tostador.

## **Para retirar los alimentos atascados en las ranuras de pan:**

Desconecte el tostador y remueva la comida una vez que se haya enfriado.

**No coloque alimentos encima del tostador mientras se está calentando.**

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** Vacíe el colector de migajas con frecuencia. Ya que podrían incendiarse si no se vacía periódicamente.

## 1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Servicio al Cliente:

**(877) 246-0990**

[ApplianceSupport@monchateau.us](mailto:ApplianceSupport@monchateau.us)