


FUNCIONES DE LOS BOTONES

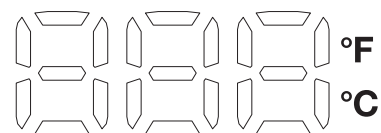

Boil Keep Warm
Herbal Black
Oolong White
Green Delicate



El panel del producto cuenta con una combinación de botones táctiles y luces LED. Se oye un pitido cada vez que se presiona un botón y dos pitidos al final de cada ciclo.

Para seleccionar una función de té

Presione los botones + y - para seleccionar los distintos tipos de té (Boil [Hervir], Herbal [Herbal], Black [Negro], Oolong [Oolong], White [Blanco], Green [Verde], Delicate [Delicado]).

Para ajustar la temperatura

Al hervir agua, el panel mostrará los cambios de temperatura en incrementos de 1° y 1°. Cuando el agua alcance la temperatura estándar, sonará el timbre una vez y la tetera pasará al estado Keep Warm (Mantener caliente). **NOTA:** La función de té no se puede seleccionar cuando el aparato está en modo de conservación de calor (Keep Warm).

Para iniciar o detener la tetera

Botón Start/Stop (Encender/Apagar): encienda y apague la tetera.

Antes del primer uso

Antes de usar la tetera por primera vez, se recomienda que la limpie haciendo hervir una carga completa de agua en ella dos veces y luego descartando el agua.

QUÉ HAY EN LA CAJA



INFORMACIÓN SOBRE LA TETERA



Sur la table

TETERA DIGITAL CON INFUSOR

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



FUNCIONAMIENTO



Para llenar la tetera con agua, retírela de la base de alimentación, abra la tapa y coloque una cantidad de agua que esté entre las marcas de mínimo (16 onzas) y máximo (60 onzas). Si pone muy poca agua, la tetera se apagará antes de que el agua hierva.

NOTA:

- **No llene la tetera con agua por encima del nivel máximo, ya que el agua podría desbordarse por el pico al hervir.**
- Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada antes de conectar el cable de alimentación al tomacorriente.
- Cierre la tapa. Coloque la tetera en la base de alimentación. Asegúrese de que haga contacto con la base de alimentación por completo.
- Conectar la tetera a la fuente de alimentación. La luz parpadeará durante 3 segundos y el pitido sonará una vez. El hervidor ha completado el inicio y entra en el estado activo.
- En estado activo, la tetera vuelve por defecto a la configuración inicial de Hervir y espera la próxima operación.

Temperatura

Para cambiar entre Celcius y Fahrenheit

Mantenga presionado “+” y “-” al mismo tiempo durante 3 segundos, hasta que escuche un pitido, y la unidad de temperatura cambiará entre Celsius y Fahrenheit.

FUNCIONES

Función	Temperatura (°C)	Temperatura objetivo (°F)	Temperatura de aislamiento (°F)	Tiempo de Keep Warm (Mantener caliente) (Min)
Boil (Hervir)	100	212	195	60
Herbal	100	212	195	60
Black (Negro)	100	212	195	60
Oolong	90	195	165	60
White (Blanco)	85	185	165	60
Green (Verde)	79	175	165	60
Delicate (Delicado)	71	160	140	60

Presione el botón “+” o “-” en el estado activo para seleccionar una función de té y luego presione el botón Start/Stop para iniciar el proceso de calentamiento.

Para detener o pausar el proceso de calentamiento, presione el botón Start/Stop. La tetera dejará de calentar y volverá al estado activo, pero la función de té elegida seguirá seleccionada.

Para cambiar la función de té mientras se está hirviendo el agua, presione el botón “+” o “-”.

La luz se volverá blanca. Después de 3 segundos se confirmará el nuevo ajuste. La tetera guarda la función de té en memoria incluso cuando se interrumpe el suministro de alimentación.

NOTA: La función de té no se puede seleccionar cuando el aparato está en modo de conservación de calor (Keep Warm).

Keep Warm (Mantener caliente)

Cuando el agua alcance la temperatura estándar, la tetera pasará automáticamente al estado Keep Warm (Mantener caliente) durante 60 minutos. Para cancelar la función Keep Warm (Mantener caliente), presione el botón Start/Stop (Encendido/Apagado) y la tetera regresará al estado activo.

La luz es de color verde en el estado Mantener caliente.

Estado de espera

Si no hay operación durante 60 segundos, el hervidor entrará en estado de espera. Después de 60 minutos del estado de mantener caliente, el hervidor entrará en el estado de espera automáticamente. Todas las luces y pantallas se apagará. Cuando esté en modo de espera, presione cualquier botón para que el hervidor vuelva al estado activo.

VERTIENDO AGUA

Levante la tetera de la base de alimentación y, luego, sirva el agua.

Asegúrese de que la alimentación esté apagada cuando la tetera no esté en uso.

NOTA: Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada. La tetera borboteará si la tapa se deja abierta.

NOTA: Tenga cuidado al verter el líquido de la tetera, ya que el contacto con el líquido hirviendo puede provocar quemaduras. Además, no abra la tapa mientras el líquido de la tetera esté caliente a menos que sea necesario.

NOTA: Asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada cuando la tetera no esté en uso.

Protección contra hervor en seco

Si accidentalmente hace funcionar la tetera sin agua, la protección contra hervor en seco la apagará de forma automática. Si esto ocurre, deje que la tetera se enfríe antes de llenarla con agua fría y volver a hervir.

USANDO EL INFUSOR

Después de que el agua haya hervido, abra la tapa con cuidado. Retire con cuidado el infusor del hervidor abriendo la tapa y tirando hacia arriba del asa del infusor. Agregue hojas de té, té suelto y bolsitas de té al infusor de té. Vuelva a colocar el infusor en el hervidor. Cierre la tapa de forma segura. Remoje el té de acuerdo con las instrucciones del té.

Advertencia: tenga mucho cuidado al agregar té al infusor de té, ya que el hervidor estará muy caliente. El té debe filtrarse y un promedio de 4 minutos. Remojar demasiado hará que el té se vuelva amargo.

USO DEL FILTRO DE BOQUILLA

El filtro del pico se puede insertar en el pico de la tetera para filtrar cualquier residuo. Para insertar el filtro del pico, abra la tapa de la tetera y colóquelo en el pico desde el interior de la tetera. Para quitarlo, presione suavemente hacia abajo la lengüeta de plástico que lo mantiene en su lugar y se soltará.

NOTA: Nunca intente quitar el filtro del surtidor mientras la tetera esté caliente, ya que puede quemarse. Siempre espere a que la tetera se enfríe por completo antes de insertar o quitar el filtro del surtidor. Limpiar el filtro de la boquilla después de cada uso.